



BE STRONG. BE SAFE.™

GUÍA DE INSTRUCCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO ADECUADOS DEL DISPOSITIVO DE RESCATE DE ARRASTRE HORIZONTAL

El dispositivo de rescate de arrastre horizontal ha sido probado para jalar hasta 1,500 libras (680 kg). No se recomienda el uso para las personas que pesen más de 300 libras (136 kg), incluyendo su equipo de rescate contra incendios, ya que esto podría provocar fallas en el producto. La falla del producto puede provocar lesiones, incluso la muerte.

El DRD puede enredarse durante el uso. Cerciórese siempre de que el DRD esté guardado y asegurado adecuadamente durante el uso del Equipo de Protección Personal (EPP).

El DRD no se puede usar como un arnés, ni para levantar, bajar, anclar o asegurar personas u objetos. El DRD le permite a un rescatista arrastrar a un bombero caído en posición horizontal.

El DRD está estrictamente diseñado y probado como dispositivo de tracción de emergencia y último recurso. El uso del DRD puede causar o agravar lesiones; lo que provoca lesiones graves, incluyendo la muerte. El usuario asume todos los riesgos y, al usar el EPP equipado con un DRD, libera y exonera para siempre, en su nombre y en el de sus sucesores, herederos y cesionarios, fabricantes y distribuidores (y a sus respectivos empleados, agentes, funcionarios y directores) del EPP e INNOTEX de todas y cada una de las reclamaciones, juicios, demandas o acciones relacionadas con el EPP y el DRD.

Es responsabilidad del usuario capacitar e instruir adecuadamente a los miembros de su equipo sobre el uso apropiado del DRD, de acuerdo y en cumplimiento con las instrucciones del fabricante. Lea esta guía y consulte el procedimiento del departamento antes de usar este dispositivo.



Uso adecuado del DRD

1. Acceda a donde se encuentra la víctima y la ruta de escape.
2. Levante la solapa trasera del cuello: Despliegue el DRD tirando de la jareta hasta que esté completamente extendida.
3. Obtenga un agarre adecuado y arrastre a la víctima fuera del área peligrosa.

Reutilización del DRD después del uso

1. Inspeccione el DRD.
2. Haga que el usuario use la chaqueta con el cierre frontal abierto para dejar espacio alrededor del usuario.
3. Abra la solapa del DRD.
4. Un segundo bombero alcanza la parte posterior de la chaqueta desde el interior, entre la cubierta exterior y el forro interior, agarra la correa desplegada y tira hacia abajo hasta que el DRD esté centrado en la agarradera.
5. Cierre la solapa del DRD.

Inspección mensual

Inspeccione en busca de: daños químicos, desgaste de costuras, cortes y daños térmicos, como carbonización, derretimiento o decoloración por exceso de calor.

Si el daño es visible, suspenda el uso y comuníquese de inmediato con un centro de limpieza y reparación autorizado, su proveedor o INNOTEX®.

Retiro del dispositivo de rescate de arrastre (DRD)

Su dispositivo debe ser retirado del uso cuando el costo de repararlo supere el 50 por ciento del costo de reemplazo.

Póngase en contacto con un centro autorizado de limpieza y reparación, su proveedor o INNOTEX®.

Disposición del DRD retirado

Los dispositivos retirados deben destruirse para evitar su reutilización. Cortar en piezas pequeñas y desechar adecuadamente.

Limpieza del DRD

NO LIMPIAR EN SECO NI UTILIZAR CLORO O SOLVENTES.

Lave el DRD de acuerdo con las instrucciones del EPP. Haga un nudo dentro de la chaqueta para que el DRD no se enrede. Ver figura A.



Figura A

Instrucciones de rearmado del DRD

1. Retire el forro de la cubierta exterior.
2. Inspeccione el DRD.
3. Extienda la correa para que se vea como la Fig. B.



Figura B

4. Inserte cada brazo del forro a través de cada bucle de la correa de modo que el DRD rodee los brazos. Ver Fig. C.



Figura C

5. Ajuste todos los accesorios que unen la capa exterior y el forro interior.
6. Inserte la correa dentro de la solapa y cierre la solapa. Asegúrese de que la marca en la correa esté centrada debajo de la solapa. Ver Fig. D.

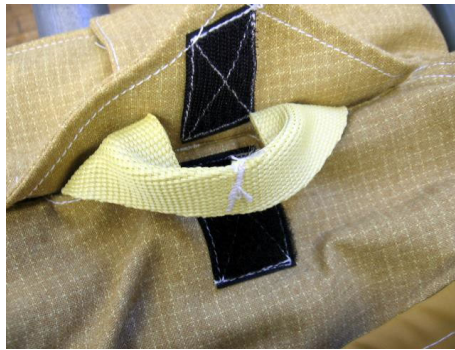


Figura D

innotexprotection.com

INNOTEX® EE. UU.
2397 Harts Ferry Road
Ohatchee, AL 36271
USA

INNOTEX® CANADÁ
275 Gouin Street
Richmond (Québec)
Canada, J0B 2H0

INNOTEX® SERVICIO A LA
CLIENTELA
1-888-821-3121 (EE. UU. y
Canadá)
Tel: 819-826-5971
Fax: 819-826-5195